Guía de Instalación

Series 351-xxxx- Grow Linear Light

CE RoHS COMPLIANT

INFINITUM POWER

Guía Instalación 351-xxxx Grow Linear Light

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Información importante. Leer atentamente

Esta guía explica cómo instalar las luminarias 351-xxxx Grow Linear Light.
Se deben seguir todas las advertencias y precauciones.
La instalación debe ser realizada por expertos cualificados de acuerdo con las normativas nacionales y locales de electricidad y construcción.

INSTALACIÓN

Coincidir colores con etiquetas

Los colores de las etiquetas de la luminaria y del driver asociado deben coincidir.
Por favor, revise el número que aparece en las etiquetas de los drivers y de las luminarias y asegúrese de que el driver n°1 se instala en la luminaria n°1.
El driver n°2 en la luminaria n°2 y así sucesivamente.

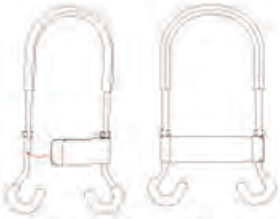

Ajustar gancho de forma segura

1 - Instalación suspendida mediante cables de acero inoxidable ajustables

1-1

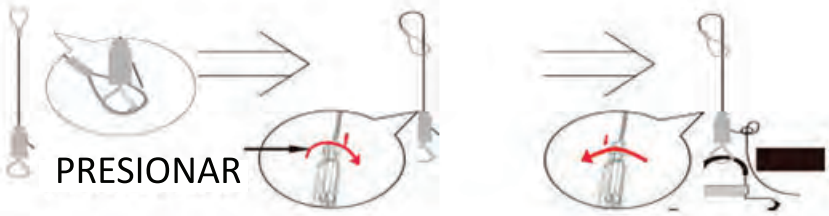

1-2

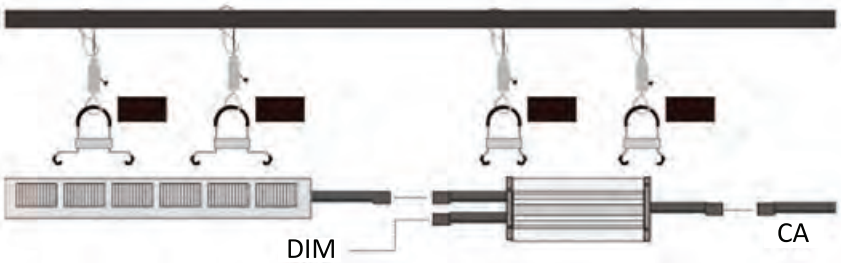

2 - Instalación suspendida mediante ganchos de acero inoxidable

2-1

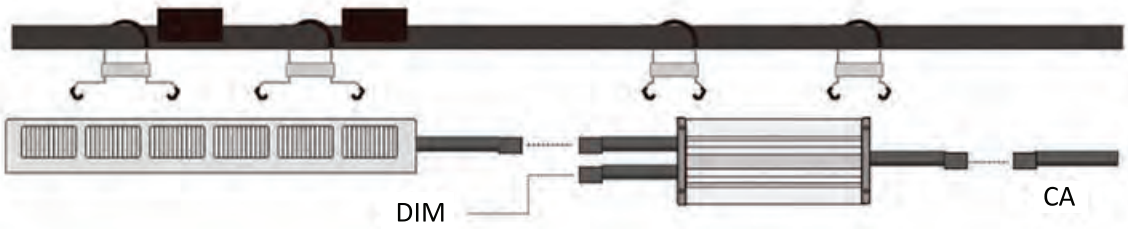

Guía Instalación 351-xxxx Grow Linear Light

INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS

351-0003 / 0004 / 0008 / 0021

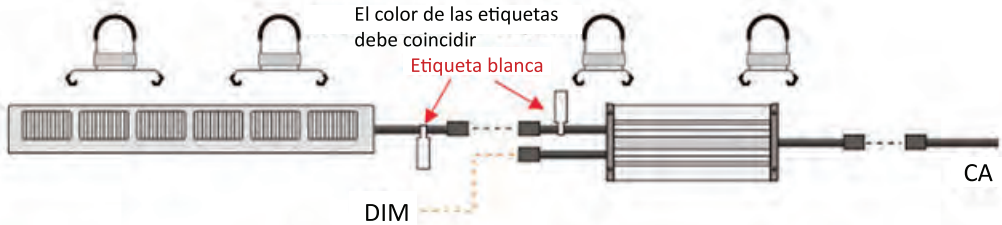

351-0005 / 0009

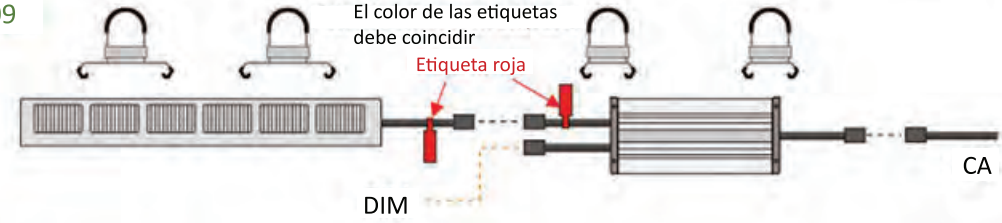

351-0006 / 0010

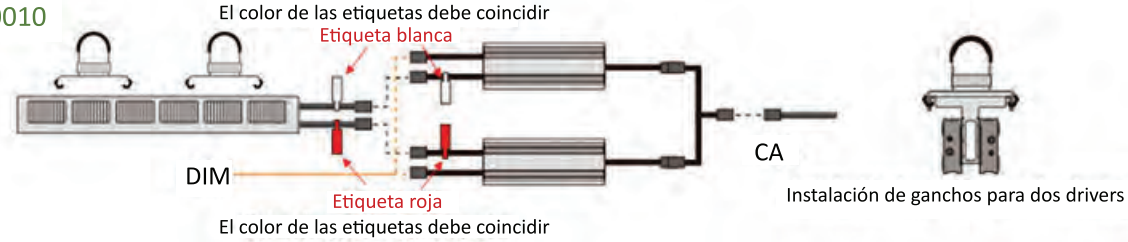

Modelo Nº	Potencia	Peso	BTU
351-0003	630W	9,5kg	2149
351-0004	630W	9,5kg	2149
351-0005	625W	9,5kg	2133
351-0006	620W	10kg	2116
351-0008	630W	9,5kg	2149
351-0009	625W	9,5kg	2133
351-0010	620W	10kg	2116
351-0021	630W	9,5kg	2149

	TENSIÓN (CA)	120V	208V	230V	277V	348V	400V	480V
AMPERAJE	351-0003	5,329A	3,041A	2,746A	2,285A	/	/	/
	351-0004	/	/	/	2,280A	1,8A		1,3A
	351-0005	5,347A	3,046A	2,748A	2,285A	/	/	/
	351-0006	5,261A	2,997A	2,704A	2,248A			
	351-0008	/	/	2,726A	/			
	351-0009			2,710A				
	351-0010			2,704A				
	351-0021			/			1,575A	

IMPORTANTE

- Para lograr la máxima uniformidad de luz y evitar quemar las plantas, asegúrese de que la distancia entra la luminaria y la planta no sea inferior a 60cm.
- La lámpara debe orientarse con la luz hacia abajo (NO hacia arriba o hacia los lados). Los daños causados en la luminaria debidos a la incorrecta disipación de calor cuando se opera del revés o de lado no están cubiertos por la garantía.
- Asegúrese de que los ganchos estén instalados de forma segura para evitar que la luminaria se suelte o se caiga.
- El LED no se puede reparar ni reemplazar.
- No modifique ni altere el producto, esto anularía la garantía.
- No encienda la alimentación hasta completar la instalación.
- Estos equipos tienen IP66. Utilice conectores o cajas de conexión con IP66 o superior.
- Desconecte la fuente de alimentación antes de la instalación. La instalación debe ser realizada por expertos cualificados de acuerdo con las normativas nacionales y locales de electricidad y construcción.
- Ajuste la longitud de los cables antes de la instalación. Si es necesario realizar un ajuste desconecte la fuente de alimentación y retire la luminaria de los cables antes de reajustar. No intentar ajustar los cables con la luminaria acoplada.

La luminaria es un dispositivo de alta potencia. No toque la luminaria mientras está en funcionamiento. Antes de tocar la luminaria desconecte la fuente de alimentación y deje que se enfríe completamente.

Riesgo secundario: No mire directamente a la fuente de luz para evitar daños o molestias en los ojos debido al brillo de la luminaria.

INFINITUM POWER