

SDP-MSG Controlador DALI táctil



■ Características principales

- DALI master para control de grupos y Escenas y Broadcast.
- Autoalimentado del bus DALI
- Selección de grupos y escenas mediante selectores rotatorios
- Diseño de panel delgado y fácil instalación.
- Teclas retroiluminadas
- 4 Teclas para selección de grupos. 4 Teclas para selección de escenas

■ Descripción

SDP-MSG permite el control independiente de hasta 4 drivers DALI monocolor (para ello cada driver debe estar asignado a un grupo DALI). También permite el control Broadcast mediante comandos de difusión, el control de hasta 4 grupos DALI y 4 escenas.


La selección de los grupos y escenas se hace de forma sencilla mediante dos selectores rotatorios.

Este equipo es un Master DALI, es decir envía comandos a los equipos del bus. No puede funcionar como Input device ya que no envía instancias.


■ Datos técnicos

SDP-MSG	
Tensión de alimentación	9,5-22,5V (Bus DALI)
Consumo de corriente DALI	10mA
Señal de control	Digital Addressable Lighting Interface (DALI)
Temperatura de funcionamiento	0...+40°C
Humedad relativa	8...80%
Grado IP	20
Normativas DALI	IEC 62386 partes 101, 103
Normativas	CE, RoHS


▪ **Diagrama de conexión**

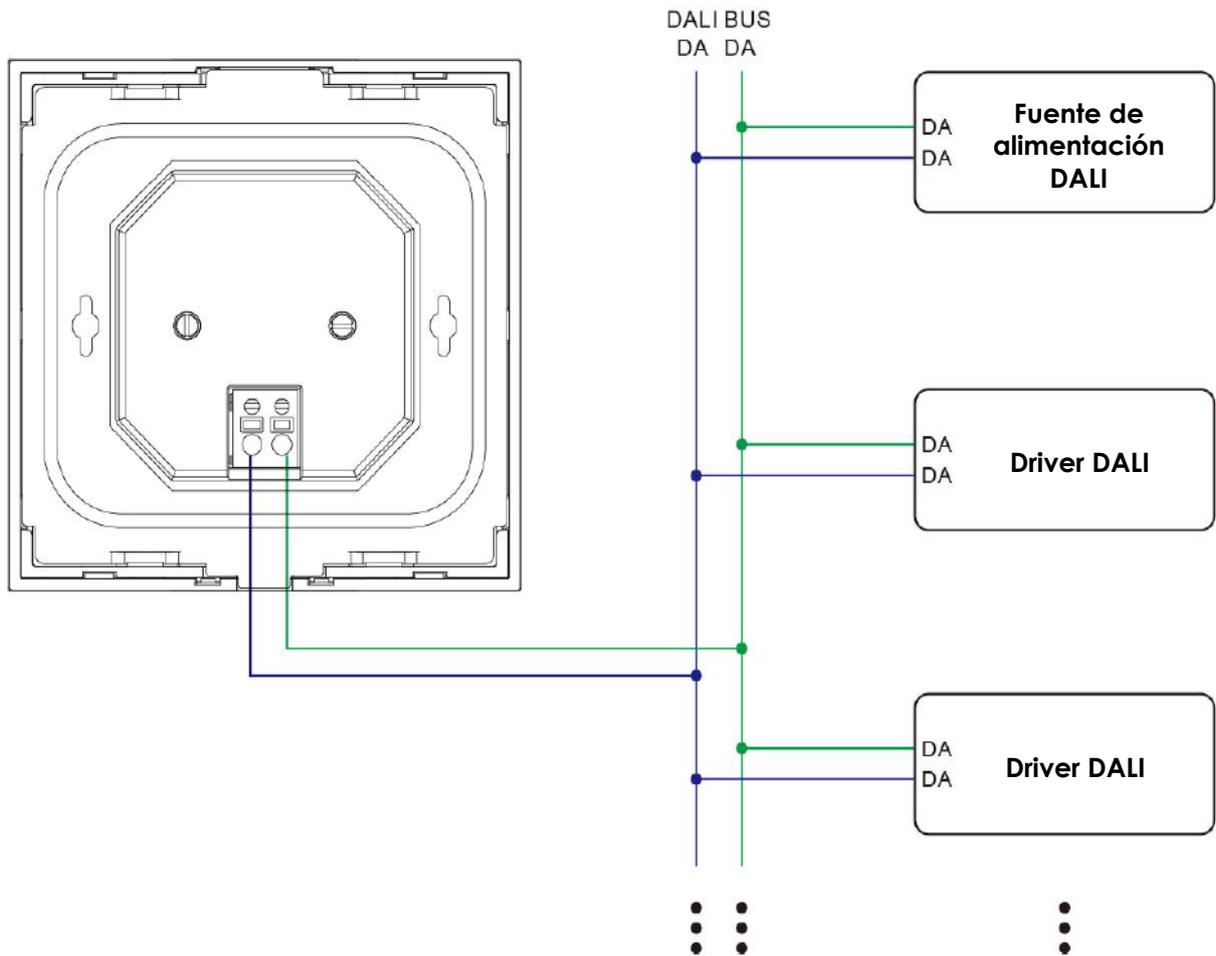

▪ **Dimensiones**

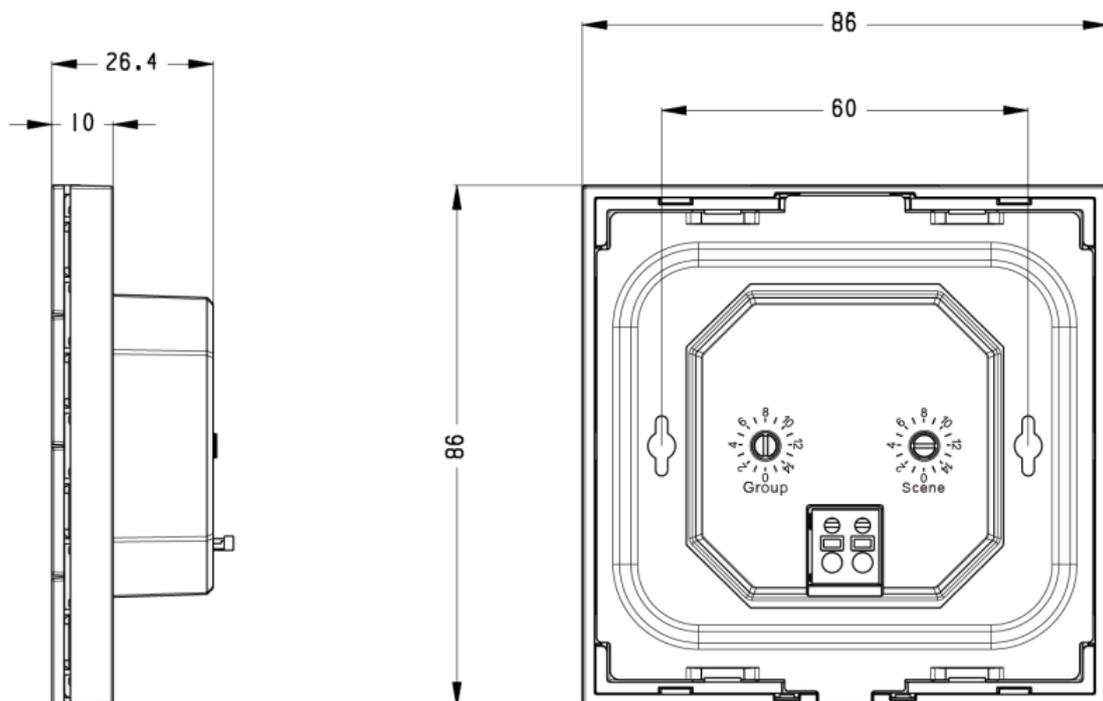

Fácil instalación mediante marco de montaje incluido

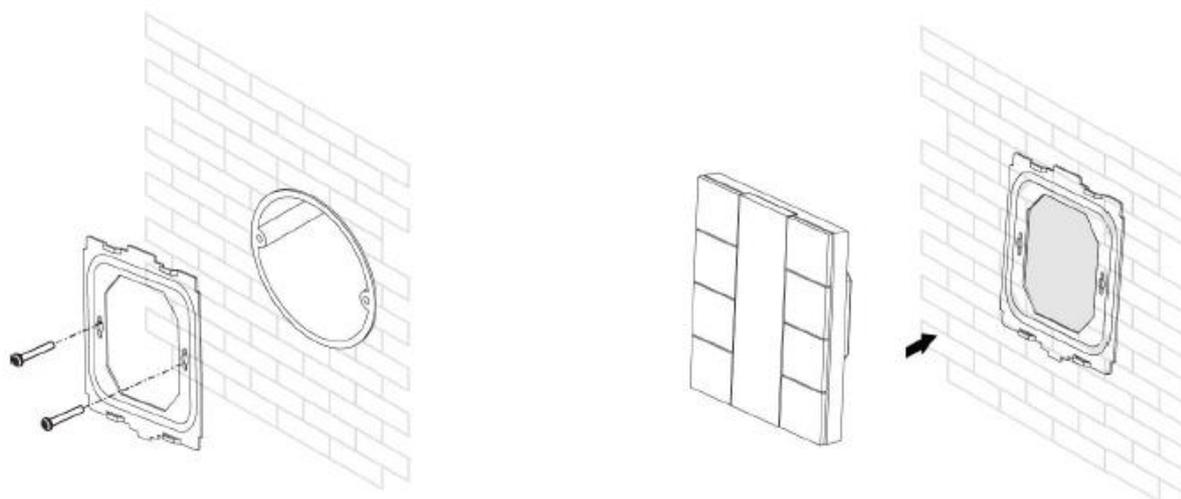

■ Instrucciones de uso

- Siga las instrucciones para conectar el pulsador DALI.
- Utilice el selector de grupo y el selector de escena en la parte trasera para configurar el grupo DALI deseado y la escena que desea controlar desde el panel. Las posibles combinaciones de asignaciones de grupos y escenas se pueden encontrar en la tabla de la página siguiente.

■ Instrucciones para usar las teclas

Mediante pulsación corta de las teclas del lado izquierdo 1-4 puede encender y apagar los grupos de luminarias correspondientes. Haciendo pulsación larga se aumenta y disminuye el nivel de regulación del grupo correspondiente.

Teclas 1-4

Pulsación corta	Encendido y apagado de los grupos de luminarias
Pulsación larga	Subir y bajar el brillo del grupo de luminarias


Teclas 5-8

Pulsación corta	Ejecuta la escena correspondiente
Pulsación larga	Guarda la configuración actual en la escena

El LED blanco parpadea una vez cuando se pulsa una tecla.

El LED blanco se mantiene encendido mientras que se mantengan las teclas pulsadas.

■ Instrucciones para usar los selectores rotatorios

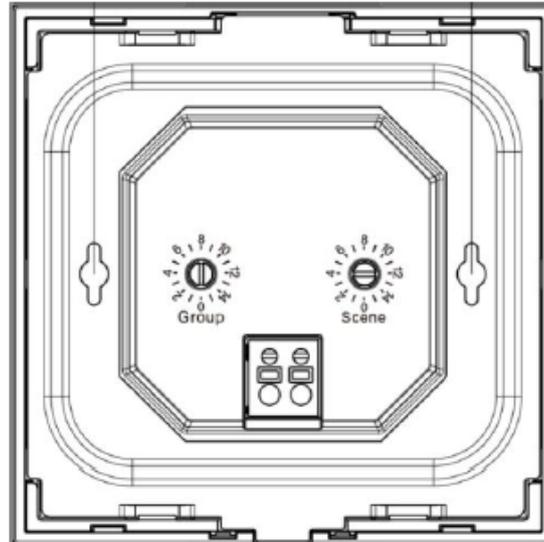

1) Selector de "Grupo", asigna los grupos controlados por las teclas 1-4. BC para control broadcast

Posición	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tecla 1	BC	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tecla 2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	BC
Tecla 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	BC	0
Tecla 4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	BC	0	1

2) Selector de "Escena", asigna las escenas controladas por las teclas 5-8.

Posición	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tecla 5	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tecla 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0
Tecla 7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1
Tecla 8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2

■ Advertencia de seguridad

No instale el producto bajo con la tensión del bus activada.

No lo exponga a humedad.