



Existen varios perfiles Casambi disponibles para el CBU-RLVF-1P. Dependiendo del perfil y el modo de alimentación utilizado, el CBU-RLVF-1P debe conectarse a los dispositivos de una forma concreta. Los esquemas de conexionado para cada perfil se muestran en este documento.

Tipo	Perfil			Descripción	Esquema de conexionado
	ID del perfil	Modelo / Nombre	Icono		
Relé	39300**	Toggle		Perfil Relé. Toggle switch para el control de la salida del relé. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil SI cambia el estado del relé.	1
	39301	iToggle		Perfil Relé. Toggle switch independiente para el control de la salida del relé. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
	39303	Press		Perfil Relé. Push button independiente para el control de la salida del relé. Soltar el push button desactiva el relé de forma inmediata. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
	39304	Pulse 0.3s		Perfil Relé. Push button independiente para el control de la salida del relé. Presionar sobre el push button activará el relé durante 0.3 segundos. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
	39305	Pulse 1s		Perfil Relé. Push button independiente para el control de la salida del relé. Presionar sobre el push button activará el relé durante 1 segundo. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
	39306	Pulse 10s		Perfil Relé. Push button independiente para el control de la salida del relé. Presionar sobre el push button activará el relé durante 10 segundos. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	1
Misc.	39307	Presence		Perfil Presence. No aparece en la pestaña de lámparas. Se puede conectar un sensor de presencia tradicional para que el conjunto actúe como un sensor de presencia Casambi.	2
	39308	Push Button		Perfil Push button. No aparece en la pestaña de lámparas. Se puede conectar un pulsador de tipo normalmente abierto (N.A.)	3
	39309	Repeater		Perfil Repeater. No aparece en la pestaña de lámparas. El dispositivo actuará únicamente como repetidor utilizando siempre una potencia radio de transmisión máxima de +8dBm en todas las redes.	4

** Perfil predeterminado de fábrica.



Información adicional

Resumen de algunos términos y abreviaturas que se han utilizado a lo largo del documento.


Abreviación:	Descripción:
iToggle	La "i" de "iToggle" hace referencia a que el toggle switch del perfil es independiente del control de "Todas las lámparas" o del control que se hace al deslizar sobre el icono del perfil.



Esquemas de conexionado:

Relé


1

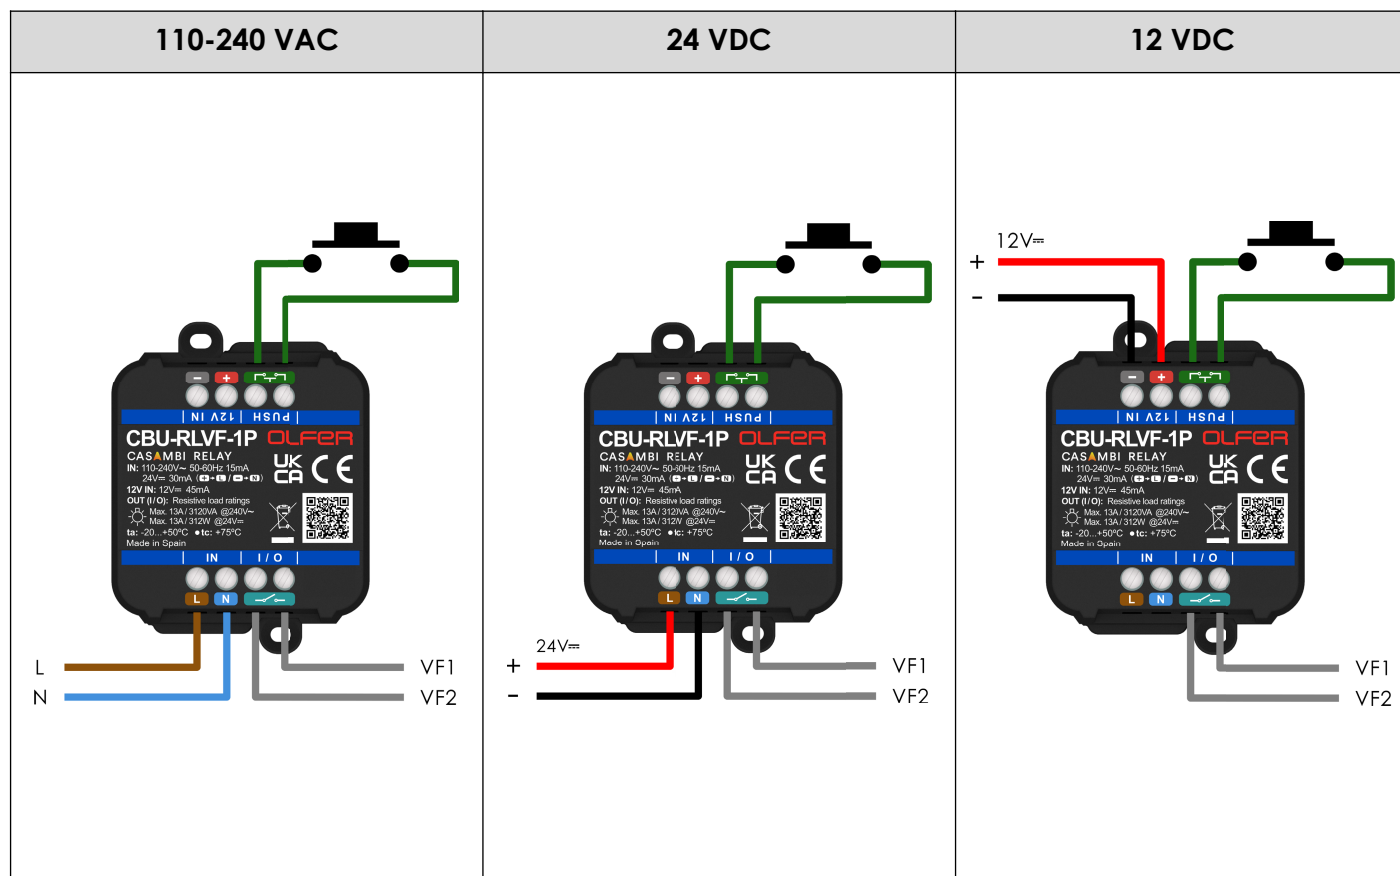



Miscelánea

2

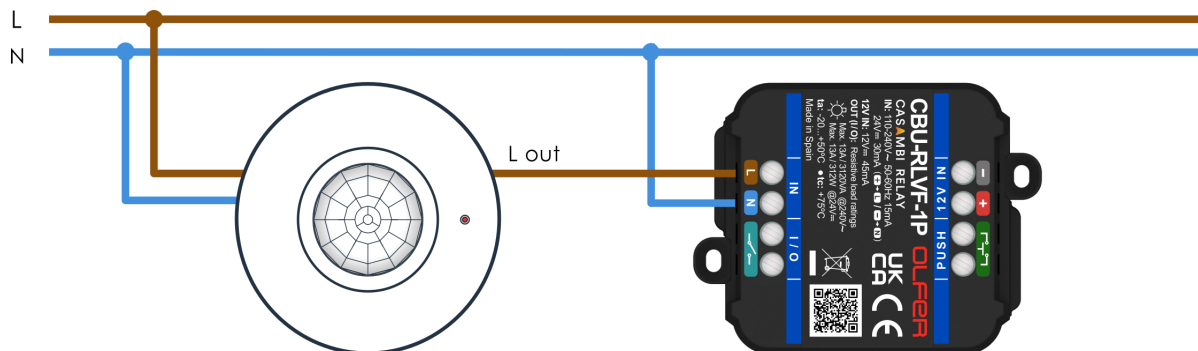

**SENSOR DE
PRESENCIA**

3

110-240 VAC	24 VDC	12 VDC



4

110-240 VAC	24 VDC	12 VDC
Wiring diagram for 110-240 VAC. The relay module is connected to an AC source. The brown wire (L) is connected to the L terminal, and the blue wire (N) is connected to the N terminal. The top terminals are labeled NI, A21, H, and Snd. The bottom terminals are labeled IN, I/O, L, and N.	Wiring diagram for 24 VDC. The relay module is connected to a 24VDC source. The red wire (+) is connected to the + terminal, and the black wire (-) is connected to the - terminal. The top terminals are labeled NI, A21, H, and Snd. The bottom terminals are labeled IN, I/O, L, and N.	Wiring diagram for 12 VDC. The relay module is connected to a 12VDC source. The red wire (+) is connected to the + terminal, and the black wire (-) is connected to the - terminal. The top terminals are labeled NI, A21, H, and Snd. The bottom terminals are labeled IN, I/O, L, and N.



Historial de revisiones

Fecha:	Versión:	Descripción:
17/03/2025	1.0	Publicación inicial.